

MANUAL DE INSTALACION

Cerraduras de sobreponer

Lea detenidamente las instrucciones antes de instalar:

SOBRE LA INSTALACIÓN

- Para instalar correctamente la cerradura, previamente el marco y la hoja de la puerta deben estar correctamente instalados.
- 2. Esta cerradura es solo para puertas con apertura hacia el interior.



 Esta cerradura puede ser instalada para puertas con un mínimo de espesor de 35 mm y para un máximo de 60 mm.

INSTRUCCIONES

PASO 1: TRAZADO, TALADRADO Y DESTAJE

- 1. Posicione la plantilla de instalación que se encuentra en la parte inferior de este manual, sobre la parte interna de la puerta, marque el centro de taladrado según corresponda al sentido de la puerta (D o I) y el contomo de la lengüeta de la cerradura.
- Con una copa de sierra o mecha plana de 30 mm a 32 mm taladrar obre el punto marcado en el centro de taladrado, destajar con un formón el área marcada correspondiente a la lengüeta de la cerradura.





NOTA: Taladrar en forma recta perpendicular a la puerta. La profundidad del destaje es de 2 mm. (Use de referencia el mismo ancho de la lengüeta de la cerradura)

PASO 2: MONTAJE DEL PORTA CILINDRO EXTERIOR

 Colocar el anillo en el porta cilindro exterior, luego colocar el porta cilindro con el anillo en el agujero de la puerta por la parte externa y cortar el accionador de 11 a 13mm, midiendo desde el interior de la puerta.




 Luego colocar la placa anti palanca haciendo sobresalir los piquetes de la placa en el borde del destaje de la canastilla y atornillar con los stobolts (mantener el logo FORTE del porta cilindro siempre hacia arriba)




PASO 3: MONTAJE DEL ESCUDO PROTECTOR

Tomar el escudo protector y colocarlo sobre el porta cilindro exterior, de manera que el cilindro este centrado con el orificio del escudo protector, proceda a marcar los puntos para los pemos pasantes.




 Con la ayuda del taladro y una broca de 6.5mm u 7 mm proceda a taladrar los 4 puntos marcados, haciendo coincidir los agujeros con los de la placa anti palanca.





- Punto de taladrado para pernos pasantes.
- Punto de ajuste para pernos hexagonales.
- Punto de ajuste tornillos para autorroscantes.
- 5 Lengüeta de la cerradura.

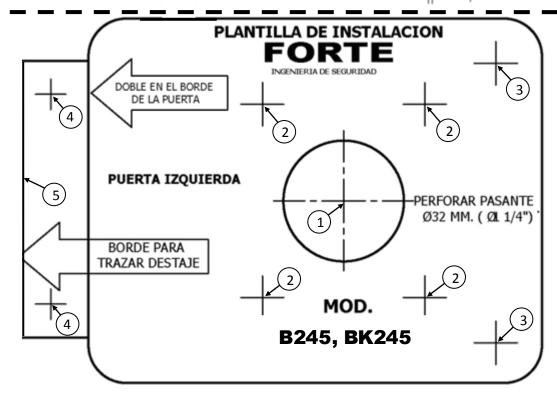



 Volvemos a colocar el escudo protector y colocamos los pernos pasantes, por el otro lado de la puerta se colocan las tuercas sobre la placa anti palanca, ajustar las tuercas firmemente y cortar el excedente de los pernos pasantes como máximo 1mm, midiendo a partir de las tuercas.




 Se instala la cerradura, haciendo coincidir el accionador con la ranura del buje y los piquetes laterales de la placa anti palanca con los agujeros en la lengüeta de la cerradura, marcamos la posición correcta y atornillamos la cerradura a la puerta con los pernos hexagonales y tomillos autorroscantes.



PASÓ 5: MONTAJE DE LA CANASTILLA


 Coloque la canastilla anti palanca accionando la cerradura, de manera que encaje perfectamente, se procede a marcar la posición de la canastilla en el marco de la puerta.



MANUAL DE INSTALACION

Cerraduras de sobreponer

 Atornillamos la canastilla al marco con los tomillos hexagonales con una llave de 10mm (previamente hacer una guía con una broca de 3 o 4 mm para facilitar la entrada de los tornillos hexagonales) y verificamos el funcionamiento.

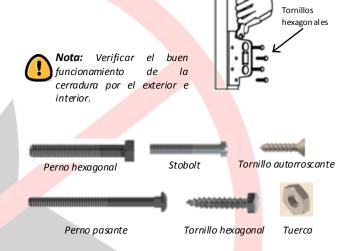

HAY QUE TOMAR EN CUENTA:

La cerradura puede ser instalada de manera fácil, pero cabe precisar que es recomendable que una persona capacitada haga la instalación.


No lubricar con aceite, grasa u otro similar, a los cilindros externo e interno, usar un trapo limpio y levemente húmedo para limpiar la cerradura.

Las cerraduras Forte están garantizadas de por vida, favor lea el reverso de la caja para información sobre los términos de la misma.

Para mayor información visítenos a nuestra página web o llamamos a la central:

Pagina web: www.forte.com.pe

Teléfonos: (01) 241-8169 / (01) 99-839*8684

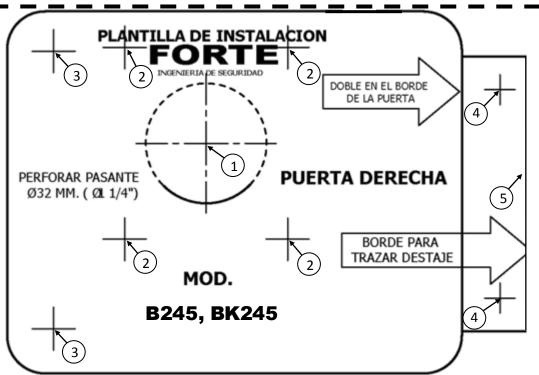

- Punto del centro de taladrado.
- Punto de taladrado para pernos pasantes.
- Punto de ajuste para pernos hexagonales.
- Punto de ajuste para tornillos autorroscantes.
- 5 Lengüeta de la cerradura.